

■ GEBERIT

Kombifix



www.geberit.pl

Podwieszane przybory sanitarne przestają już być luksusem, a ich niewątpliwe zalety trudno jest przecenić. Wystarczy tylko jedno spojrzenie na łazienkę z podwieszonym WC, a od razu wiadomo, że utrzymanie czystości jest dużo prostsze i łatwiejsze.

Pomimo faktu, iż podwieszana muszla wraz z podtynkową spłuczką zajmuje tyle samo miejsca, co stojący kompakt, łazienka robi wrażenie większej i bardzo często – ładniejszej. Dlaczego

zatem użytkownik nadal często wybiera stojącą miskę ze spłuczką ceramiczną (tzw. kompakt)? Jedynym argumentem, który może przemawiać na rzecz kompaktu jest chyba tylko cena. Najtańsze kompakty są bowiem nadal rozwiązaniem tańszym i łatwiej dostępnym niż miski podwieszane ze stelażami podtynkowymi. Ale czy warto zrezygnować z tej odrobiny luksusu?

Stelaże podtynkowe w Polsce montuje się od 13 lat. Od samego początku dużo chętniej montowane są

stelaże wolnostojące – np. Geberit Duofix, co jest całkowicie zrozumiałe. Montaż takiego stelaża jest bardzo łatwy i możliwy do wykonania w bardzo krótkim czasie. Stelaże wolnostojące są wyposażone w samonośną ramę, która powinna utrzymać obciążenie miski nawet do 400 kg.

Dla osób, które cenią sobie higienę i czystość oraz nie bez znaczenia jest dla nich wygląd łazienki, a ograniczone środki na budowę lub remont nie pozwalają na zakup Duofixa, Geberit ma inne, również bardzo dobre rozwiązanie.

Systemy instalacyjne Kombifix są przeznaczone

do montażu w technologii ciężkiej, czyli do zamurowania. Ich cena jest dużo bardziej przystępna, chociaż technologia użyta do ich wyprodukowania ma najwyższą jakość firmy Geberit. Zamontowane urządzenie musi przecież pracować w ukryciu przynajmniej 10 lat, a w polskich realiach nawet 30-40 lat. Spłuczki, zawory i orurowanie jest identyczne z Duofixem. Jedyną różnicą, to większy nakład pracy, jaki należy włożyć w montaż WC.

Poniżej przedstawiamy krótką ilustrowaną historię z montażu WC.

To bardzo łatwe i każdego na to stać!




1. Poziomowanie i przygotowanie do montażu



2. Przygotowanie do przykręcenia



3. Przykręcenie

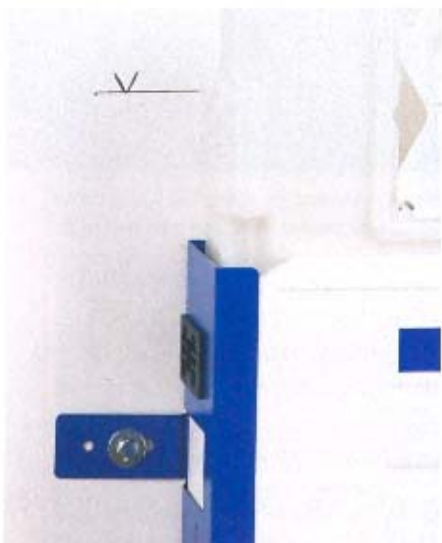

4. Sprawdzenie prawidłowej wysokości zamontowania stelaża



5, 6. Montaż odpływu kanalizacyjnego





7. Doprowadzenie instalacji wodnej



8. Przyłączenie instalacji wodnej do zaworu odcinającego



9. Przykręcenie wewnątrz zbiornika zaworu odcinającego



10. Przykręcenie szpilek montażowych do miski ceramicznej



11. Obmurowanie elementu Kombifixu



12. Obłożenie elementu płytą gipsowo-kartonową



13. Wygląd po zamontowaniu i obłożeniu glazurą