

ARANŻACJA pod tynkiem

KIEDY PATRZYSZ NA FOTOGRAFIE ŁAZIENEK I PODZIWIASZ, JAK POMYSŁOWO SĄ URZĄDZONE, TO MUSISZ WIEDZIEĆ, ŻE TEN EFEKT JEST ZASŁUGĄ NIE TYLKO PROJEKTANTÓW, ALE TAKŻE TEGO, CZEGO NIE WIDAĆ – PODTYNKOWYCH SYSTEMÓW INSTALACYJNYCH. SAME W SOBIE WYGLĄDAJĄ NIEPOZORNIE – TROCHĘ STALI I TROCHĘ RUR. PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ NALEPIEJ ZACZAĆ OD STEŁAŻA DO ZAWIESZENIA SEDESU.



Fot. Gibert



fol. TECE

Stelaże instalacyjne do montażu urządzeń sanitarnych to rodzaj metalowego szkieletu, którego nie widać, bo jest ukryty pod tynkiem, ale na nim opiera się scenografia aranżacji. Można je dowolnie komponować oraz łączyć specjalnymi szynami montażowymi. Im bardziej system jest rozbudowany, tym ciekawsze i niestandardowe efekty pozwala uzyskać. Ograniczeniem jest jedynie wyobraźnia osoby projektującej łazienkę.

Najpopularniejszym elementem systemów instalacyjnych są stelaże do montażu podwieszanych sedesów. Ale na specjalnych stelażach można zawiesić także:

bidet, pisuar, umywalkę i zlew gospodarczy. Każdy stelaż do zawieszenia sedesu składa się z metalowej ramy z zamocowanym zbiornikiem splukującym oraz przyłączy do instalacji wodno-kanalizacyjnej i akcesoriów niezbędnych do montażu. Stelaż służy przede wszystkim do zawieszenia miski sedesowej, ale nie to jest jego największą zaletą.

Za i przeciw stelażom

Stelaż do w.c. to przede wszystkim wolność projektowania przestrzeni łazienki, bo dają swobodę w rozmieszczaniu urządzeń sanitarnych. Po jego zabudowaniu, w ścianach wokół >

Stalowy szkielet, rury, spluczka – tak wyglądają pod tynkiem systemy instalacyjne do montażu podwieszanego sedesu oraz pisuaru. Po zabudowaniu obecność stelaży zdradza tylko płytka z przyciskiem rezerwuaru.



Ile to kosztuje?

- stelaż do zabudowy ciężkiej – ok. 400-900 zł
- stelaż do zabudowy lekkiej – ok. 400-1.200 zł
- komplet standardowy: stelaż ze spluczka, sedes, deska sedesowa, przycisk – ok. 720 zł
- obudowa z płyt budowlanych (materiały i robocizna) – ok. 60-100 zł/m² (bez płytek)



Aranżowanie bez ograniczeń



- 1 Odsunięcie od ściany i montaż systemów podtynkowych stworzyły dodatkową przestrzeń na szafki. (proj.: arch. J. Czacharowska)
- 2 Półścianka z sedesem i bidetem podzieliła łazienkę na część gościnną i przeznaczoną dla domowników. (proj.: arch. W. Gawroński)
- 3 Podtynkowy system pozwala na umieszczenie sedesu także w narożniku pomieszczenia. (proj.: arch. A. Olczyk)
- 4 Sedes zawieszony pod oknem – jest to możliwe tylko dzięki podtynkowej instalacji. (proj.: arch. J. Majewska, A. Kluczek, J. O' Connor)
- 5 Wysunięcie kolumny z sedesem umożliwiło wstawienie pod kosk dachu efektywnie wyglądających mebli. (proj.: arch. A. Casciarri)
- 6 Utworzoną przez obudowę podtynkowego systemu instalacyjnego półkę można wykorzystać na zamknięte szafki wnękowe. (proj.: arch. E. Wierzbicka)

> sedesu, pozostaje pusta, w której można dowolnie rzeźbić półki, wnęki, zamykane szafki, ukryć szpeczące rury, przewody elektryczne, spluczkę, zamontować podtynkowe radio i oświetlenie. Taki sposób montażu pozwala również na większą dowolność usytuowania sedesu – wcale nie musi być tam, gdzie znajduje się odpływ kanalizacyjny i doprowadzenie wody! Duży wybór stelaży, w tym przystosowanych do tzw. miejsc trudnych, a także możliwość regulacji ich wysokości (zwykle 15-22 cm) i głębokości (ok. 2,5-8 cm) umożliwia zainstalowanie ich m.in. pod niskim parapetem, w narożniku, przy ścianie pośrodku łazienki. Znaczenie ma łatwiejsze utrzymanie czystości wokół podwieszanego sedesu i cichsza praca zabudowanej spluczki. Stelaże wytrzymują obciążenia do 400 kg,

a udzielane na nie gwarancje wynoszą od 5 do 10 lat.

Minusem jest na pewno wyższy koszt inwestycji, a także – w razie wadliwego montażu – utrudniona naprawa. Koszty dezynfekcyjne można stosować tylko bezpośrednio w sedesie, nie ma możliwości wkładania ich do zbiornika na wodę.

W drodze do estetyki

Na pewno łazienka z podwieszonymi przyborami sanitarnymi wygląda ładniej i bardziej estetycznie, wydaje się większa i uporządkowana. Można je zainstalować nie tylko podczas budowania, ale także remontu łazienki. Mijając podtynkowe stelaże w sklepie, warto się przy nich zatrzymać i zwrócić uwagę nie tylko na cenę oraz wygląd przycisku splukującego.

▷ MALGORZATA NIETUŚKA
▷ ZDJĘCIA: SERWIS FIRM

fachowiec radzi



ADAM PILLICH,
PRODUCT MANAGER
W FIRMIE GEBERIT

Na to, jak będzie można zabudować stelaż do montażu sedesu, ma wpływ jego rodzaj – czy jest on przeznaczony do zabudowy ciężkiej, czy lekkiej. Stelaż do zabudowy ciężkiej mocuje się bezpośrednio do ściany muruwanej. Jego zabudowa polega na obmurowaniu i otynkowaniu. Tak przygotowaną powierzchnię można następnie wykończyć np. płytkami ceramicznymi. Większa dowolność wykonania występuje w przypadku stelaży do zabudowy lekkiej – są one przystosowane do instalacji przy dowolnej ścianie, dzięki konstrukcji samonośnej ramy, przenoszącej ciężar na podłogę. Wszystkie stelaże do zabudowy lekkiej naszej firmy można zabudowywać dowolnie, m.in. płytami gipsowo-kartonowymi, drewnem, płytkami. Nie wymagają także konserwacji. Inni producenci czasami zalecają np. roczne przeglądy.



Stelaż stelażowi nierówny

Nie każdy nadaje się do zainstalowania w każdym miejscu i zrealizowania wymarzonej koncepcji łazienki. Odpowiedzi na poniższe pytania pomogą wybrać ten odpowiedni.

- przy jakiej ścianie ma być umieszczony stelaż – np. murem, lekką ścianką działową, oraz w jakim miejscu – np. pod skosem, pod parapetem, w narożniku
- wymiary stelaża i możliwości jego ewentualnej regulacji – dostępna jest cała gama wysokości i szerokości; im bardziej nietypowy (niższy, węższy) tym z reguły wyższa cena
- czym stelaż będzie obudowany – płyta meblowa, drewno, płytki ceramiczne, tworzywo
- w którym miejscu znajdzie się przycisk spluczki – w półce od góry, w ścianie od frontu
- czy przycisk splukujący ma być w wersji jednoprzyciskowej (z funkcją start-stop), czy dwuprzyciskowej (splukiwanie 3/6 l)
- czy dany system instalacyjny posiada także stelaż do np. bidety lub pisuaru.

Armatura przy sedesie

Płytką z przyciskiem spluczki jest jednym widocznym elementem podtynkowego stelażu do montażu sedesu. Kupuje się go zwykle oddzielnie – najlepiej wybierając z oferty producenta stelaża lub polecanej przez niego firmy. Do wyboru jest metal i tworzywo sztuczne w wielu kolorach oraz wykończeniach. Przycisk może być zamontowany albo w ścianie od frontu, albo w półce od góry – trzeba na to zwrócić uwagę. Do wyboru są wersje jedno- i dwuprzyciskowe. Pojemność rezerwaruarów wynosi zwykle 6-9 l, ale bywają i 4,5 l.

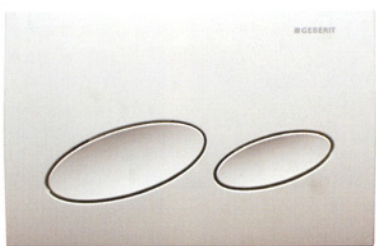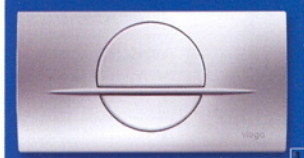

- 1 || BAGNO ALESSI – chromowany; ok. 1.200 zł; prod. Oras
- 2 KAPPA 20 – tworzywo (różne kolory); ok. 124 zł; prod. Geberit
- 3 VISIGN – tworzywo (różne kolory); ok. 197 zł/szt.; prod. Viega
- 4 TECEANTIBAC – tworzywo z powłoką antybakteryjną; ok. 134 zł; prod. Tece